
ACCESS B5

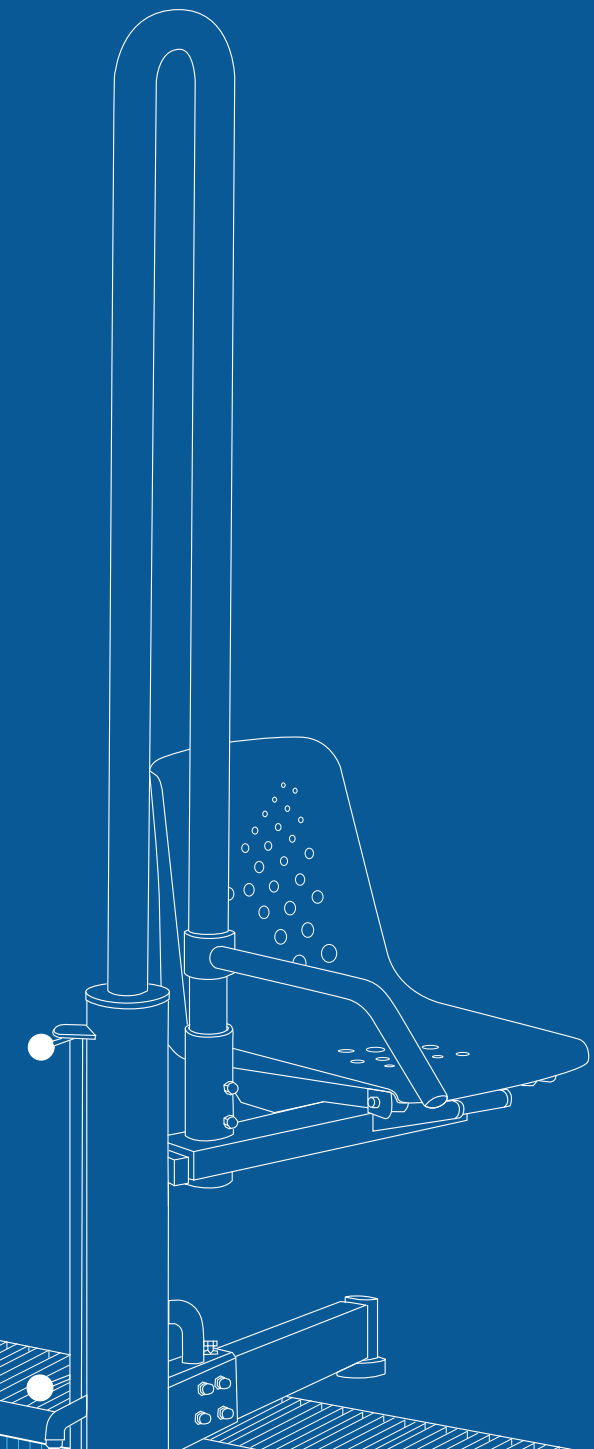

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTION MANUAL

Escanea para descargar este manual en otros idiomas

Scan to download this manual in other languages

Primera edición: mayo 2024 /
Revisión: julio 2026

ÍNDICE

1. Información de seguridad
2. Descripción del producto
3. Características técnicas
4. Contenido del embalaje
5. Preinstalación
6. Instalación del elevador
7. Puesta en marcha
8. Instrucciones de uso
9. Consejos mantenimiento
10. Identificación y solución de averías
11. Advertencias
12. Uso previsto, contraindicaciones y emergencia
13. Inspección técnica
14. Despiece

CONTENTS

1. *Safety information*
2. *Product description*
3. *Technical specifications*
4. *Package contents*
5. *Pre-installation*
6. *Lift installation*
7. *Start-up*
8. *Instructions for use*
9. *Maintenance tips*
10. *Troubleshooting*
11. *Warnings*
12. *Intended use, contraindications and emergency*
13. *Technical inspection*
14. *Exploded view*

Símbolos utilizados

⊘ PELIGRO: Riesgo de lesión grave o muerte. Siga las instrucciones estrictamente.

⚠ ADVERTENCIA: Riesgo de lesión o daño al equipo si no se respeta.

🛈 NOTA: Información importante para una instalación o uso correcto.

✓ RECOMENDACIÓN: Buena práctica que mejora el resultado o la durabilidad.

NOTA: Queda prohibida toda reproducción, incluso parcial, de esta documentación sin previa autorización escrita. Blautec se reserva los derechos de introducir cambios en el producto.

Symbols used

⊘ *DANGER: Risk of serious injury or death. Follow the instructions strictly.*

⚠ *WARNING: Risk of injury or damage to the equipment if not observed.*

🛈 *NOTE: Important information for correct installation or use.*

✓ *RECOMMENDATION: Good practice that improves the result or durability.*

NOTE: Any reproduction of this documentation, even partial, is prohibited without prior written authorisation. Blautec reserves the right to make changes to the product.

ES

1. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

⊘ No utilice el elevador si la carga total supera los 150 kg, incluyendo usuario y accesorios. Riesgo de caída, vuelco o fallo estructural.

⊘ No utilice el elevador si observa daños visibles, fugas de agua, deformaciones, corrosión o funcionamiento irregular. Bloquee el equipo y avise al servicio técnico.

⊘ No modifique, sustituya ni manipule componentes originales del elevador. Cualquier modificación no autorizada anula la garantía, el marcado CE y puede comprometer la seguridad del equipo.

⊘ Mantenga manos, pies, ropa y objetos alejados de las partes móviles durante la subida y bajada del elevador.

⚠ La instalación debe ser realizada por personal cualificado, con conocimientos técnicos y previa lectura de este manual.

⚠ No utilice el elevador si la presión de alimentación de agua está fuera del rango indicado: 3,5 a 5 bar.

⚠ Antes de realizar mantenimiento, cierre la toma de agua y descargue la presión del circuito.

⚠ El acero inoxidable puede alcanzar temperaturas elevadas con exposición al sol. Compruebe la temperatura antes de utilizar.

⚠ En piscinas públicas, comunitarias o instalaciones sujetas al REBT, debe realizarse la conexión a la red equipotencial suplementaria antes de la puesta en servicio.

⚠ No fuerce la barra de accionamiento más allá de su recorrido.

ⓘ El agua utilizada retorna a la piscina. Utilice agua conforme a los requisitos sanitarios aplicables.

ⓘ La presencia de aire en el circuito puede provocar movimientos irregulares.

ⓘ Utilice el elevador únicamente para la función prevista por el fabricante.

ⓘ En reposo, deje siempre la silla del elevador fuera del agua.

✓ Al iniciar la jornada, conecte la toma de agua de red, retire el pasador y realice dos ciclos sin usuario para purgar el circuito.

✓ Si el elevador tiene poco uso, puede mantenerse desconectado de red. Antes de cada uso, realice ciclos de purga.

✓ Limpie periódicamente las superficies de acero con agua dulce y paño, especialmente en ambientes con cloro, salinidad o químicos.

✓ No utilice lejía, productos con cloruros, estropajos de acero al carbono ni limpiadores abrasivos.

2. DESCRIPCIÓN

¿Qué es el ACCESS B5?

El ACCESS B5 es un elevador hidráulico para piscinas diseñado para facilitar el acceso autónomo al agua de personas con movilidad reducida.

Funcionamiento

El ACCESS B5 realiza un movimiento vertical combinado con un giro de 180° alrededor de su eje, desplazando al usuario desde la posición terrestre hasta el agua y viceversa. El movimiento, controlado por el usuario o asistente, dispone de dos mandos para activarse tanto desde fuera como desde dentro del agua.

El sistema es totalmente hidráulico: un émbolo dentro de la camisa genera el movimiento vertical mediante la entrada y salida de agua a presión. La chaveta proporciona el giro.

> Descenso: al girar el mando a la derecha, el circuito abre la salida y expulsa el agua.

> Ascenso: al girar el mando a la izquierda, el circuito se llena. La presión empuja el émbolo y eleva al usuario.

>Paro: al girar el mando a la mitad del recorrido, el elevador se detiene.

Para que el movimiento sea correcto, la presión de suministro debe estar entre 3,5 y 5 bares. Una presión inferior no generará la fuerza suficiente; una presión superior puede dañar el circuito interno. Si la presión está fuera del rango, deberá corregirse.

Dos opciones de instalación:


La instalación portátil requiere empotrar un anclaje en el pavimento: una pequeña obra que, una vez realizada, permite insertar y retirar el elevador en cualquier momento y, con varios anclajes, compartir un elevador entre varios vasos.

La instalación fija ancla el elevador directamente al pavimento mediante 4 tornillos de expansión, sin necesidad de obra previa.

Adaptable a todo tipo de piscinas

El ACCESS B5 está diseñado para piscinas enterradas con todo tipo de perfiles. Su brazo de anclaje, que define la distancia entre el mástil y el borde de la piscina, está disponible en diferentes medidas y opciones de instalación:

Inst. fija	Inst. portátil
	S 250 / 300 mm
	M 500 / 550 mm
L 750 / 800 mm	L 750 / 800 mm
	Personalizable hasta 1.200 mm, a medida.

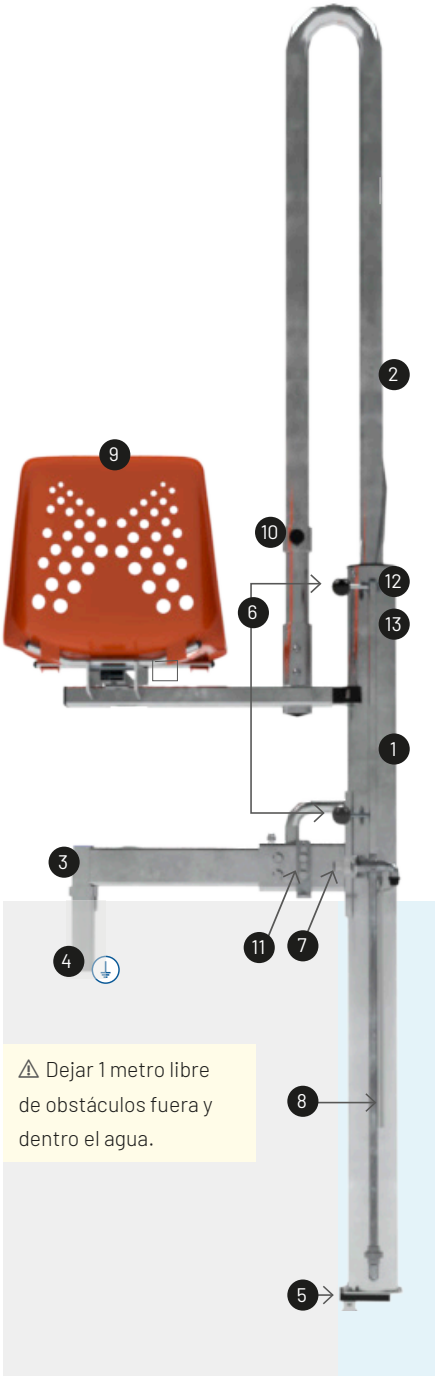

⚠ Dejar 1 metro libre de obstáculos fuera y dentro el agua.

Componentes

1. Camisa: Cilindro que se llena y vacía para hacer subir y bajar el eje.

2. Eje: Barra vertical que sujeta la silla y guía el movimiento y el giro.

3. Brazo de anclaje: Une el elevador al suelo. Disponible en varias opciones y tallas.

4. *Anclaje empotrado: Pieza fija en el pavimento para insertar el brazo de anclaje portátil.

5. Patín: Apoyo a la pared de la piscina.

6. Barra de accionamiento: Contiene los mandos para subir y bajar el elevador. Si se gira a mitad del recorrido, detiene el elevador.

7. Toma de agua: Conexión a agua de red.

8. Tubo de **salida del agua** durante el descenso.

9. Silla

10. Reposabrazos: Facilita la transferencia y mejora la comodidad al usuario.


11. Soporte U: Apoyo para reforzar la estabilidad del elevador según el brazo de anclaje.

12. Pasador de seguridad: Bloquea el elevador con la silla en posición elevada cuando no está conectado a la red.

13. Placa de identificación del elevador.

⚠ Recuerde retirar el pasador de seguridad para poner en marcha el elevador. Vuélvelo a colocar antes de retirar la toma de agua de red.

⚠ El patín es regulable. Ajústelo para dejarlo bien apoyado en la pared interior de la piscina y asegurar la estabilidad del equipo.

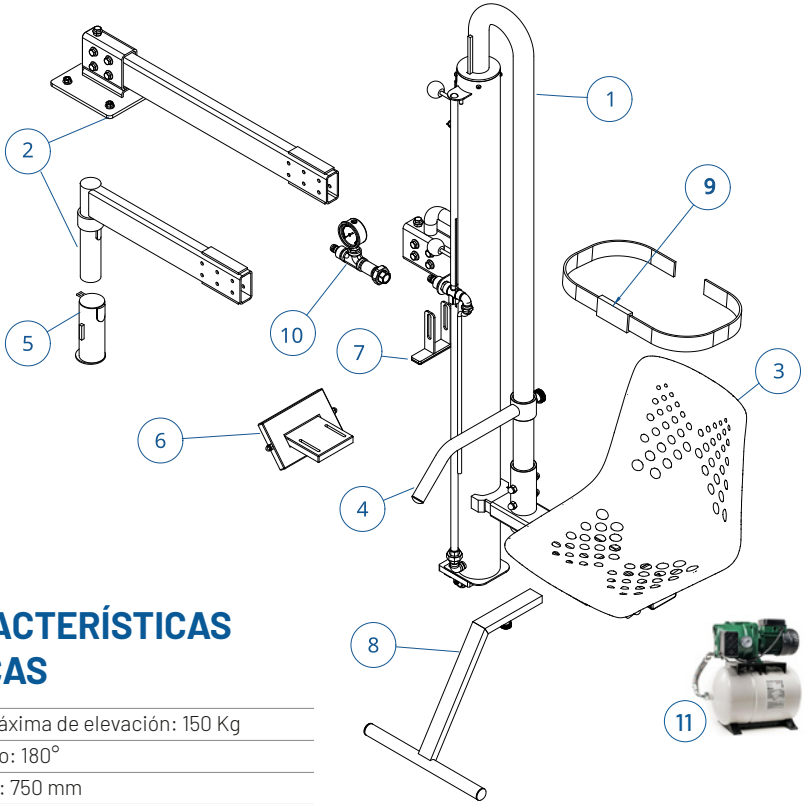

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad máxima de elevación: 150 Kg
Ángulo de giro: 180°
Radio de giro: 750 mm
Recorrido: 1050 mm
Rango de presión: 3,5 a 5 bares
Brazo de anclaje: 250-1200 mm (según tallas)
Profundidad mínima: 850 mm
Peso del equipo (aprox.): ~40 kg
Estructura: Acero inoxidable AISI 316L
Silla: Polipropileno
Capacidad agua/cilindro: 10 L
Tiempo bajar/subir (vacío): 90 / 20 s
Tiempo bajar/subir (80 kg): 35 / 20 s

Accesorios opcionales:

Cinturón de seguridad (9)

Reposapiés (8)

Manómetro (10)

Soporte U (7)

Patín liner (6)

4. CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja 1: 1616 × 400 × 161 mm / 26-32 kg

Elevador ACCESS B5 (1)
Brazo de anclaje* (2)
Manual de instrucciones

Caja 2: 700 × 400 × 530 mm / ~12 kg

Conjunto silla (3)
Reposabrazos (4)
Tornillería
Anclaje empotrado* (5)
Bote de crema de mantenimiento acero
Soporte U* (7)
Accesorios opcionales

**Según tipo de instalación y talla*

5. PREINSTALACIÓN

Antes de instalar el elevador, tenga en cuenta los siguientes puntos para garantizar la seguridad del usuario y el correcto funcionamiento del equipo.

La instalación debe ser llevada a cabo por personal con los conocimientos técnicos y con la previa lectura y comprensión de este manual.

Consulte y cumpla las normativas de accesibilidad vigentes en su región antes de la instalación.

Ubicación correcta

⚠ El elevador debe situarse siempre a una distancia mínima de 1 metro de cualquier elemento arquitectónico de la piscina: escaleras, skimmers, focos, toboganes, etc.

⚠ Verificar que la profundidad mínima sea de 850 mm. 950 mm con reposapiés.

ⓘ Para piscinas públicas y comunitarias es OBLIGATORIO realizar la conexión de red equipotencial suplementaria al anclaje mediante el tornillo disponible, según el REBT ITC-BT-31.

ⓘ Para piscinas de electrólisis salina es aconsejable realizar la conexión de red equipotencial para prevenir la oxidación.

✓ Instalar preferentemente en zonas poco profundas para que un asistente pueda ayudar al usuario desde dentro del agua si fuera necesario.

Toma de agua de red

El elevador requiere una toma de agua de red que proporcione una presión de entre 3,5 y 5 bares.

> Si la presión es inferior a 3,5 bares: instalar una bomba de presión.

> Si la presión es superior a 5 bares: instalar un reductor de presión.

Accesorios disponibles:
Manómetro (10)
Kit de presión (11)

6. INSTALACIÓN DEL ELEVADOR

Los pasos a seguir para la instalación del elevador se muestran a continuación y se diferencian entre la opción fija o portátil según brazo de anclaje adquirido.

⚠ Realizar todos los pasos con el elevador en vacío (sin carga).

Instalación portátil

La instalación utiliza un anclaje empotrado en el pavimento, que garantiza estabilidad y firmeza, al tiempo que permite retirar el elevador cuando no se utiliza y compartirlo entre varios vasos de una instalación.



¿Qué necesitas?

Taladro o percutor + corona Ø 75 mm
Llaves fijas y Allen
Nivel de burbuja
Marcador
Mortero hidrófugo o taco químico


Comprobar la medida del brazo de anclaje adquirido

Antes de iniciar, compruebe la talla del brazo de anclaje adquirido y las dos opciones de atornillado del mismo (posición A o B):

S: 250 (A) o 300 mm (B)
M: 500 (A) o 550 mm (B)
L: 750 (A) o 800 mm (B)
Personalizable: 1200 mm máximo (a medida)

Instalación del anclaje empotrado


1 Marcar el punto de taladro. Mida desde el borde de la piscina la distancia del brazo elegida (A). Desde este punto central, marque un círculo de Ø 75 mm con el marcador.

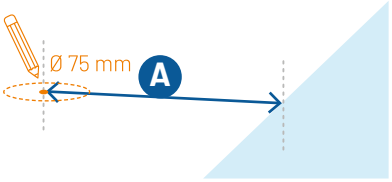


2 Taladrar el pavimento hasta obtener un agujero de Ø 75 mm y 170 mm de profundidad.

⚠ Use protección durante el taladrado. Aspire el polvo antes de continuar.


3 Conectar la red equipotencial (si aplica). Antes de introducir el anclaje, conecte el conductor de red equipotencial al tornillo disponible del anclaje.

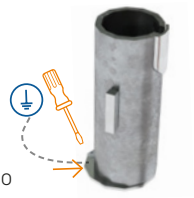


4 Introducir el anclaje en el agujero completamente en vertical, orientando el encaje de la chaveta hacia el agua.

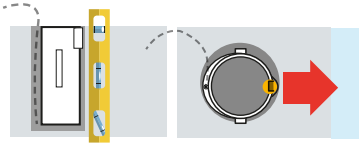

⚠ El anclaje no debe sobresalir ni quedar hundido respecto al pavimento.



*****

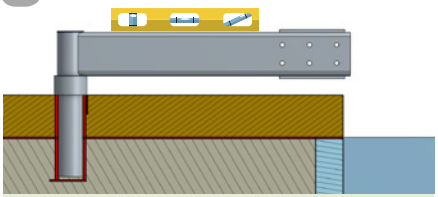


Fijar únicamente la base del anclaje para hacer comprobaciones. Introducir el brazo en el anclaje y verificar que esté totalmente plano y perpendicular a la pared de la piscina. Si no es así, podrá corregir la posición del anclaje empotrado.

5 Rellenar el agujero con mortero hidrófugo o taco químico. Asegure la posición y verticalidad durante el fraguado. Deje secar según indicaciones del sellador usado (24-48 h).

⚠ No instale el elevador hasta que el anclaje este completamente seco.

Instalación del elevador

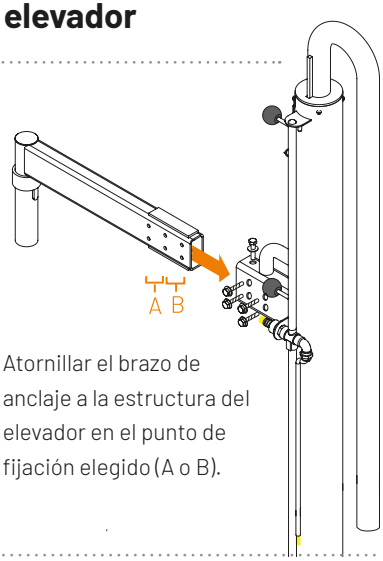


6 Atornillar el brazo de anclaje a la estructura del elevador en el punto de fijación elegido (A o B).

7 Retirar los tapones amarillos de protección de la entrada y salida del agua de red.




8 Presentar el elevador en la piscina. Introduzca el brazo de anclaje dentro del anclaje empotrado.

Verificar la verticalidad del elevador.

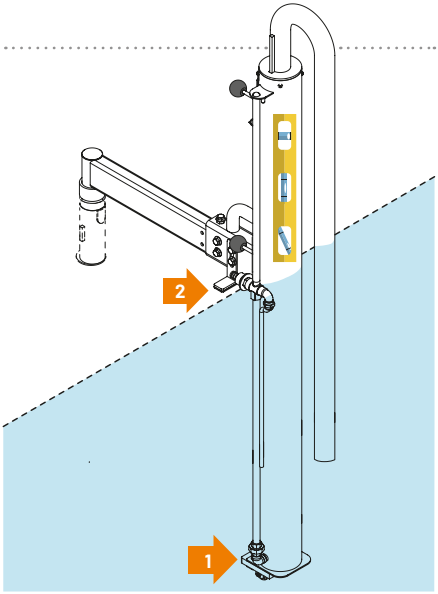



9 Observar que el patín inferior quede bien apoyado sobre la pared de la piscina y, con el nivel, compruebe que la camisa esté totalmente vertical. Si es necesario, ajuste la posición del patín.




Si el elevador dispone de soporte U, compruebe que este apoye correctamente al coronamiento. En caso contrario, ajuste su posición.

10 Colocar el elevador en posición inicial (fuera del agua). Eleve el eje del elevador manualmente y coloque el pasador para fijarlo en la posición.

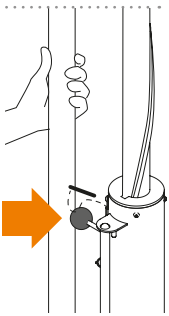

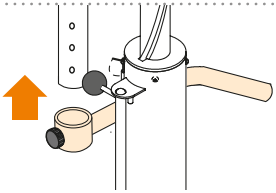

11 Introducir el reposabrazos en el eje, dejándolo provisionalmente en una posición elevada.

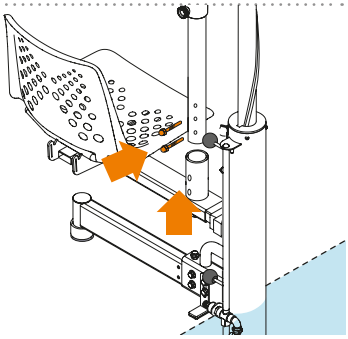


12 Montar la silla. Introduzca el conjunto silla en el eje y fíjelo con las tuercas. Recuerde que dispone de dos posiciones de fijación (alta y baja).

13 Ajustar la altura del reposabrazos.

El elevador está listo para su puesta en marcha. Continúe en el punto 7.

Instalación fija

En casos donde no sea posible el anclaje empotrado, puede optarse por la instalación fija mediante tornillos de expansión.

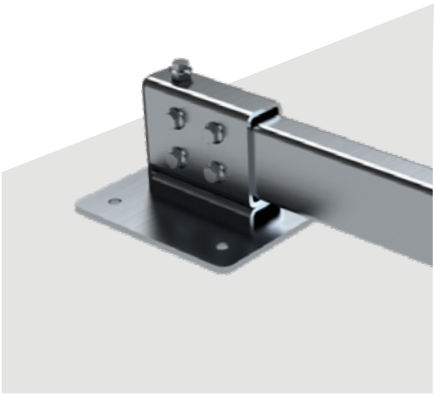

¿Qué necesitas?

Taladro percutor con broca SDS (Ø12)


Llaves fijas y Allen

Nivel de burbuja

Marcador

Tornillos de expansión (4) (incluidos)


Instalación del elevador

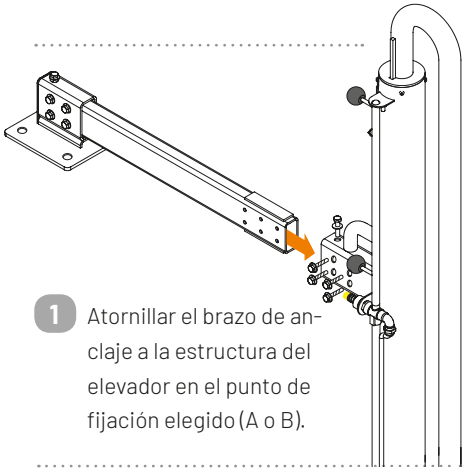


1 Atornillar el brazo de anclaje a la estructura del elevador en el punto de fijación elegido (A o B).

2 Retirar los tapones amarillos de protección de la entrada y salida del agua de red.



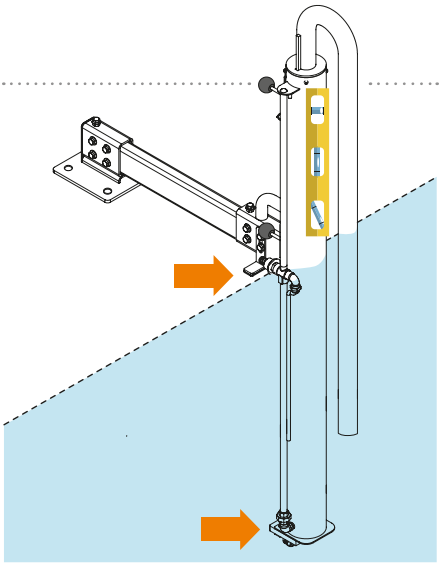


3 Presentar el elevador en la piscina. Observa que el patín inferior quede bien apoyado sobre la pared de la piscina y, con el nivel, comprueba que la camisa esté totalmente vertical. Si es necesario, ajuste la posición del patín.

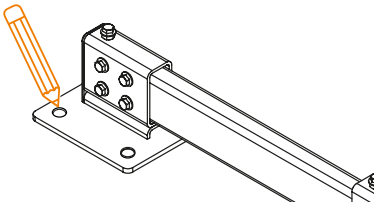

4 Marcar los puntos de taladro a través de los orificios de la base.


5 Retirar el elevador, taladrar los puntos marcados.

6 Conectar la red equipotencial (si aplica). Conecte el conductor de red equipotencial en uno de los cuatro tornillos disponibles.

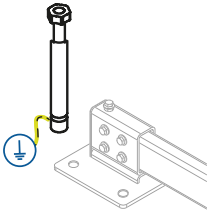


7 Presentar el elevador y fijarlo sin apretar los tornillos.


8 Verificar de nuevo la verticalidad del elevador. Compruebe el apoyo del patín y que la camisa permanece vertical y realice el apriete final de los tornillos, en patrón diagonal y presión uniforme.




Compruebe que el soporte U apoye correctamente al coronamiento. En caso contrario, ajuste su posición.

9 Colocar el elevador en posición inicial (fuera del agua). Eleve el eje del elevador manualmente y coloque el pasador para fijar la posición.

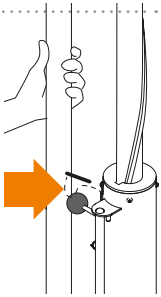

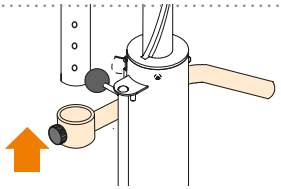

10 Introducir el reposabrazos en el eje, dejándolo provisionalmente en una posición elevada.

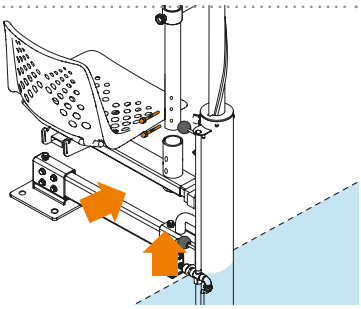


11 Montar la silla. Introduzca el conjunto silla en el eje y fíjelo con las tuercas. Recuerde que dispone de dos posiciones de fijación (alta y baja).

12 Ajustar la altura del reposabrazos.


El elevador está listo para su puesta en marcha. Continúe en el punto 7.

⊘ Si el elevador fijo se retira, los orificios del pavimento no podrán reutilizarse. Rellene con mortero los orificios antiguos y taladre en una nueva posición.


7. PUESTA EN MARCHA

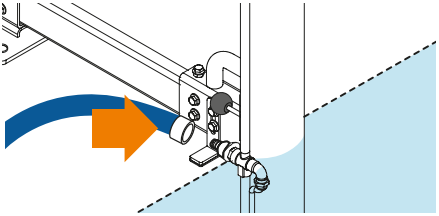

1 Conectar la toma de agua de red. Compruebe que la presión está entre 3,5 y 5 bares.

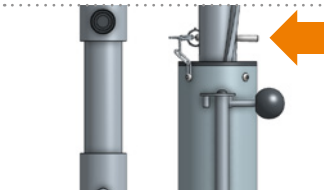

2 Esperar que se llene el circuito y retirar el pasador de seguridad.

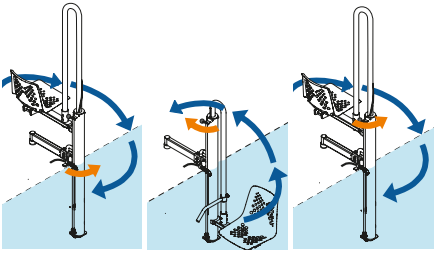

3 Realice 3–4 ciclos completos de subida y bajada en vacío para purgar el circuito hidráulico. Verifica que el movimiento del elevador es suave y sin fluctuaciones.

Lista de verificación antes del primer uso

- ☐ Anclaje firme
- ☐ Tapones amarillos retirados
- ☐ Nivel de la camisa correcto y patín bien apoyado
- ☐ Soporte U apoyado en coronamiento
- ☐ Toma de agua conectada
- ☐ Presión de red verificada (3,5 - 5 bares)
- ☐ Pasador de seguridad retirado
- ☐ Ciclos en vacío realizados.
- ☐ Movimiento suave y sin fluctuaciones

Recomendaciones para el pasador de seguridad


ⓘ Al finalizar la jornada, coloque el pasador de seguridad y cierre la toma de agua de red. Esto libera la presión del circuito y alarga la vida útil del elevador.

✓✓ En instalaciones con poco uso, puede colocarse el pasador después de cada sesión. Recuerde siempre realizar 2–3 ciclos de purga en vacío antes de volver a usar el elevador.


8. INSTRUCCIONES DE USO

Si dispone de accesorios: abroche el cinturón de seguridad y/o apoye los pies en el reposapiés.


Para entrar al agua

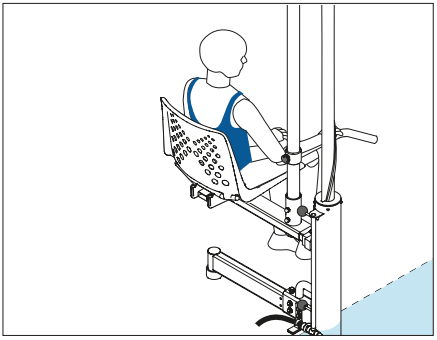


1 Siéntese en la silla del elevador. Si usa silla de ruedas, colóquela paralela al elevador y deslícese lateralmente. Asegúrese de quedar bien sentado, erguido y centrado. Use el reposabrazos para apoyarse.

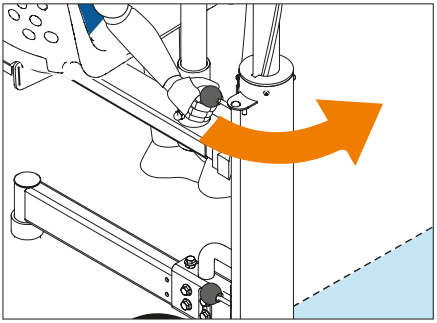

2 Inicie el descenso. Vigile que la zona de inmersión esté libre. Gire el mando superior hacia la derecha. El elevador girará 180° y descenderá suavemente hasta que la silla quede sumergida.

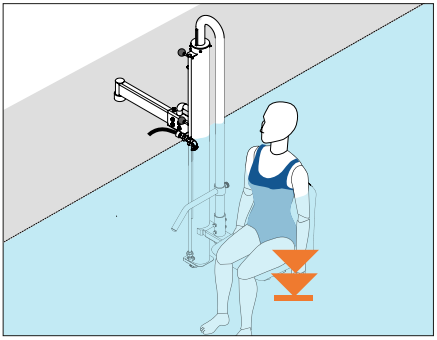

3 Con el movimiento finalizado, entre a la piscina. Si procede, desabroche el cinturón, suéltese de la silla y flote libremente.

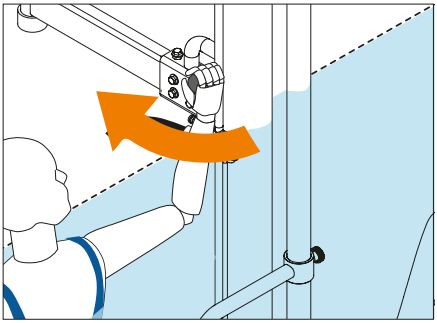

4 Suba la silla a la posición de inicial. Accione el mando inferior hacia la izquierda para devolver la silla a la posición elevada.

⚠ Deje siempre la silla fuera del agua cuando no esté en uso.

Para salir del agua

1. Accione el elevador para bajar la silla. Gire el mando inferior hacia la derecha para que la silla se sumerja en el agua.

2. Súbase a la silla. Una vez la silla haya llegado al final del recorrido, siéntese en ella con la ayuda del reposabrazos. Si dispone de accesorios, abroche el cinturón y coloque los pies en el reposapiés.


3. Inicie el ascenso. Gire el mando hacia la izquierda. El elevador subirá y girará hasta la posición terrestre.

4. Abandone la silla.

Uso con asistente

El asistente debe situarse en una posición estable y segura. Tras ayudar a sentarse al usuario, debe colocarse detrás de la silla para operar el mando.

El asistente debe esperar a que el elevador se detenga por completo para transferir al usuario.

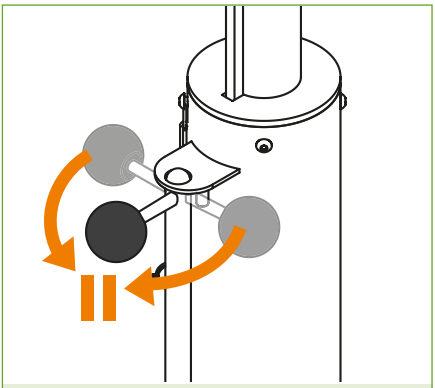

✓ El elevador puede detenerse en cualquier momento. Para ello, gire cualquiera de los dos mandos hasta la posición central.

Restricciones de uso

⊘ Un único usuario a la vez. Siempre sentado, erguido y centrado en la silla.

⊘ No supere el peso máximo permitido de 150 kg.

⊘ Los menores de edad requieren supervisión de un adulto.

⊘ No usar si la presión de red está fuera del rango de 3,5 a 5 bares.

✓ Si el usuario necesita sujeción adicional, equipe el elevador con los accesorios de seguridad disponibles.

ACCESORIOS DISPONIBLES:

Cinturón de seguridad 2P. CJT51400E

Reposapiés. CJT51200E

9. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

La aplicación de estos consejos es necesaria para habilitar la garantía.

Diario



Retire el pasador de seguridad al conectar el agua de red.



Deje siempre la silla fuera del agua cuando el elevador no esté en uso.



Aclare toda la estructura con abundante agua dulce a presión.



Realice un mínimo de dos ciclos de subida y bajada para evitar incrustaciones.



Al finalizar la jornada, coloque el pasador y cierre la válvula de paso de agua.



Asegúrese de que el agua de la piscina esté en los niveles correctos de cloro y pH. Si no es así, retire el elevador.

Semanal



Pase un paño de microfibra limpio y húmedo por todo el elevador para retirar depósitos de cal o residuos.

Trimestral



Realice tratamiento anti óxido. Aplique con pincel la crema para el acero (muestra suministrada) por toda la estructura. Deje actuar mínimo 3 horas (máximo 10 h). Aclare con agua dulce a presión.

Anual



Realice una inspección técnica completa por personal cualificado siguiendo la Guía de Revisión Asistida ACCESS mínimo una vez al año. (ver punto 13).

Recomendaciones



Siempre que aprecie formaciones superficiales de óxido o manchas de cal, aplique la crema para el mantenimiento del acero.



En periodos de inactividad (más de 2 meses), aplique el tratamiento de acero completo. Si su instalación es portátil, retírelo de la piscina y guárdelo en lugar seco y protegido.



Ante riesgo de heladas proteja el elevador o retírelo.

10. IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS

Pierde agua

Juntas en mal estado → Sustitución de juntas. Kit de juntas: ACC00F212.

Partículas sólidas en el cuerpo de la camisa → Desmontar la camisa y limpiar el conjunto. Instalar un filtro en la conexión de red.

Sobrepresión del agua (> 5 bares) → Instalar reductor de presión.

No sube

Presión de red insuficiente (< 3,5 bares) → Comprobar que la presión está dentro del rango.

Toma de red mal conectada → Asegurar que la toma está bien conectada y la válvula de paso abierta.

Circuito obturado → Desmontar y limpiar conectores y entradas de agua.

Posición de la maneta incorrecta→ Asegurar que el mando ha realizado todo su recorrido.

Tapones amarillos no retirados→ Extraer los tapones de protección.

No baja

Pasador de seguridad colocado → Comprobar que el pasador esté retirado.

Posición de la maneta incorrecta → Asegurar que el mando ha realizado todo su recorrido.

Incrustaciones en la camisa o tubo carril → Limpiar el carril de translación, el eje y la camisa. Instalar filtro en la conexión de red.

Corrosión

Puntos de corrosión → Aplicar la crema limpiadora de acero en la zona. Dejar actuar 2–3 horas. Limpiar con abundante agua dulce a presión.

Zonas con corrosión → Cepillar suavemente con cepillo de cerdas metálicas. Aplicar la crema y deja actuar 2–3h. Limpiar con agua dulce. Repite la acción al cabo de 15 días.

⚠ Si el problema persiste tras aplicar las soluciones indicadas, no use el elevador. Contacte con el SAT Blautec: (+34) 93 805 24 47 · sat@blautec.com

11. ADVERTENCIAS

> El elevador está diseñado estrictamente para personas con movilidad reducida y debe usarse para este fin.

> El usuario debe ser único y siempre usar el elevador sentado de forma erguida y centrada. Los menores de edad y usuarios con necesidades especiales requieren supervisión durante el uso.

> El elevador no debe usarse con un peso superior al permitido (150 kg).

> No fuerce la barra de accionamiento más allá de su recorrido.

> En reposo, deje siempre la silla del elevador fuera del agua.

> No use el elevador con una presión de red superior a 5 bares ni inferior a 3,5 bares.

> Realice los mantenimientos e inspecciones periódicas necesarios. Ver punto 14.

> Retire el elevador del agua ante tratamientos correctivos como cloraciones de choque.

⊘ NO se debe modificar ni sustituir ninguna pieza del elevador. Cualquier manipulación anulará la garantía y el marcado CE.

⊘ Solo realizar cambios de juntas y siempre con recambios oficiales.

⊘ No use el elevador si presenta daños. Informe al servicio de mantenimiento.

12. USO PREVISTO, CONTRAINDICACIONES Y EMERGENCIA

Uso previsto

El ACCESS B5 está diseñado para facilitar el acceso autónomo o asistido al agua de personas con movilidad reducida en piscinas. El usuario se desplaza en posición sentada.

Contraindicaciones

No utilice este elevador si el usuario:

> No puede mantenerse sentado de forma estable y erguida, ni siquiera con el cinturón de seguridad.
> Supera los 150 kg de peso.
> Padece una condición que le impida tolerar la inmersión en agua.

Consulte siempre con un profesional de la salud antes del primer uso si tiene dudas sobre la idoneidad del equipo para el usuario.

Procedimiento emergencia (uso autónomo)

Si el elevador se detiene durante el descenso o el ascenso y el usuario no puede completar el ciclo:

Mantenga la calma. No intente salir de la silla sin asistencia. Llame a un asistente, al socorrista o accione el dispositivo de alarma de la instalación.

El asistente puede accionar el mando para completar el movimiento.

✓ Para el uso autónomo se recomienda disponer de un sistema de llamada de emergencia accesible desde el elevador.

1. SAFETY INFORMATION

⊘ Do not use the lift if the total load exceeds 150 kg, including the user and accessories. Risk of falling, tipping over or structural failure.

⊘ Do not use the lift if you notice visible damage, water leaks, deformation, corrosion, abnormal play or irregular operation. Lock out the equipment and notify the maintenance service.

⊘ Do not modify, replace or tamper with any original components of the lift. Any unauthorised modification voids the warranty and the CE marking, and may compromise the safety of the equipment.

⊘ Keep hands, feet, clothing and objects away from moving parts while the lift is rising or descending.

⚠ Installation must be carried out by qualified personnel with technical knowledge, who have fully read and understood this manual beforehand.

⚠ Do not use the lift if the water supply pressure is outside the specified range: 3.5 to 5 bar.

⚠ Before carrying out maintenance, close the mains water inlet and release the pressure in the circuit.

⚠ Stainless steel can reach high temperatures after prolonged exposure to the sun. Check the contact temperature before using the equipment.

⚠ Do not force the actuating bar beyond its travel range.

⚠ For public and community pools, or installations subject to the REBT regulation, the supplementary equipotential bonding connection must be made before commissioning.

ⓘ The water used by the hydraulic system may return to the pool during descent. Use only water that meets the applicable health requirements.

ⓘ Air trapped in the circuit can cause irregular movement. Perform bleed cycles before use.

ⓘ Use the lift only for the purpose intended by the manufacturer.

✓ At the start of the day, connect the mains water inlet, remove the safety pin following the indicated procedure and perform two complete cycles without a user to bleed the air from the circuit.

✓ If the lift is used infrequently, it can be kept disconnected from the mains supply. Before each use, perform two bleed cycles.

✓ Periodically clean the stainless steel surfaces with fresh water and a soft cloth, especially in environments with chlorine, salinity or chemical products.

✓ Do not use bleach, chloride-based products, carbon-steel scouring pads or abrasive cleaners on the stainless steel.

2. DESCRIPTION

What is the ACCESS B5?

The ACCESS B5 is a hydraulic pool lift designed to facilitate independent access to the water for people with reduced mobility.

Operation

The ACCESS B5 performs a vertical movement combined with a 180° rotation around its shaft, moving the user from the poolside position into the water and back. The movement, controlled by the user or an assistant, has two controls that can be activated both from outside and from inside the water.

The system is fully hydraulic: a piston inside the sleeve generates the vertical movement through the inflow and outflow of pressurised water. The key provides the rotation.

> Descent: turning the control to the right opens the circuit outlet and expels the water.

> Ascent: turning the control to the left fills the circuit. The pressure pushes the piston and lifts the user.

>Stop: turning the control to the midpoint of its travel stops the lift.

For the movement to work correctly, the supply pressure must be between 3.5 and 5 bar. Lower pressure will not generate enough force; higher pressure may damage the internal circuit. If the pressure is out of range, it must be corrected.

Two installation options:


The portable installation requires embedding an anchor base in the pavement: a small job that, once completed, allows the lift to be inserted and removed at any time and, with several anchor bases, allows one lift to be shared between several pool basins.

The fixed installation anchors the lift directly to the pavement using 4 expansion screws, with no prior building work required.

Adaptable to all types of pools

The ACCESS B5 is designed for in-ground pools with all types of profiles. Its anchor arm, which sets the distance between the mast and the edge of the pool, is available in different sizes and installation options:

Fixed inst.	Portable inst.
	S 250 / 300 mm
	M 500 / 550 mm
L 750 / 800 mm	L 750 / 800 mm
	Customisable up to 1,200 mm, to size.

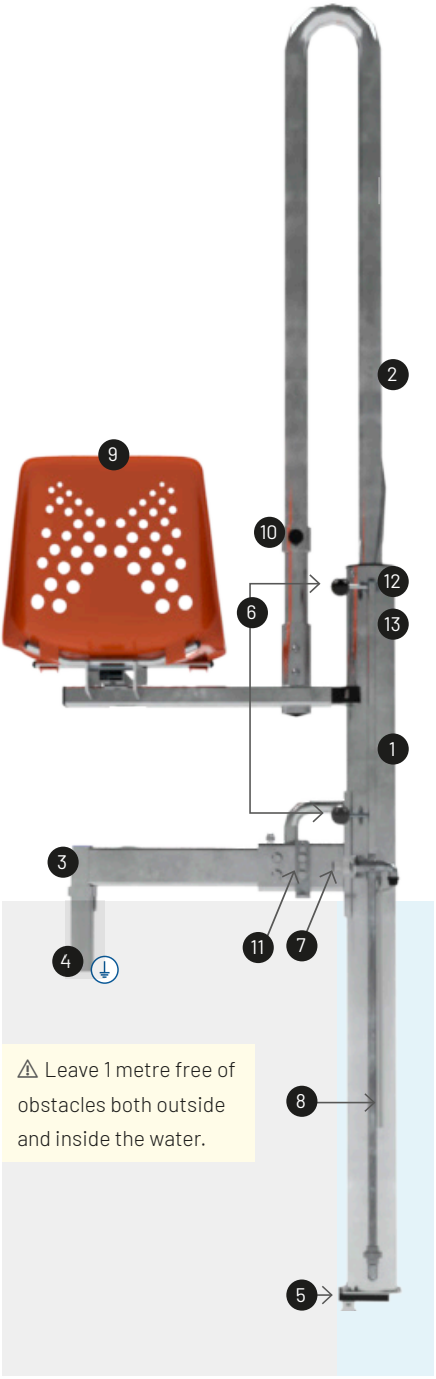

Components

1. Sleeve: Cylinder that fills and empties to raise and lower the shaft.

2. Shaft: Vertical bar that holds the seat and guides the movement and rotation.

3. Anchor arm: Connects the lift to the ground. Available in several options and sizes.

4. *Embedded anchor base: Fixed piece in the pavement for inserting the portable anchor arm.

5. Support pad: Rests against the pool wall.

6. Actuating bar: Contains the controls to raise and lower the lift. If turned to the midpoint of its travel, it stops the lift.

7. Water inlet: Connection to the mains water supply.

8. Water outlet pipe during descent.

9. Seat

10. Armrest: Facilitates the transfer and improves comfort for the user.


11. U-bracket: Support piece that reinforces the stability of the lift depending on the anchor arm.

12. Safety pin: Locks the lift with the seat in the raised position when not connected to the mains.

13. Lift identification plate.

⚠ Remember to remove the safety pin to start up the lift. Put it back before disconnecting the mains water inlet.

⚠ The support pad is adjustable. Adjust it so it rests firmly against the inner wall of the pool, ensuring the stability of the equipment.

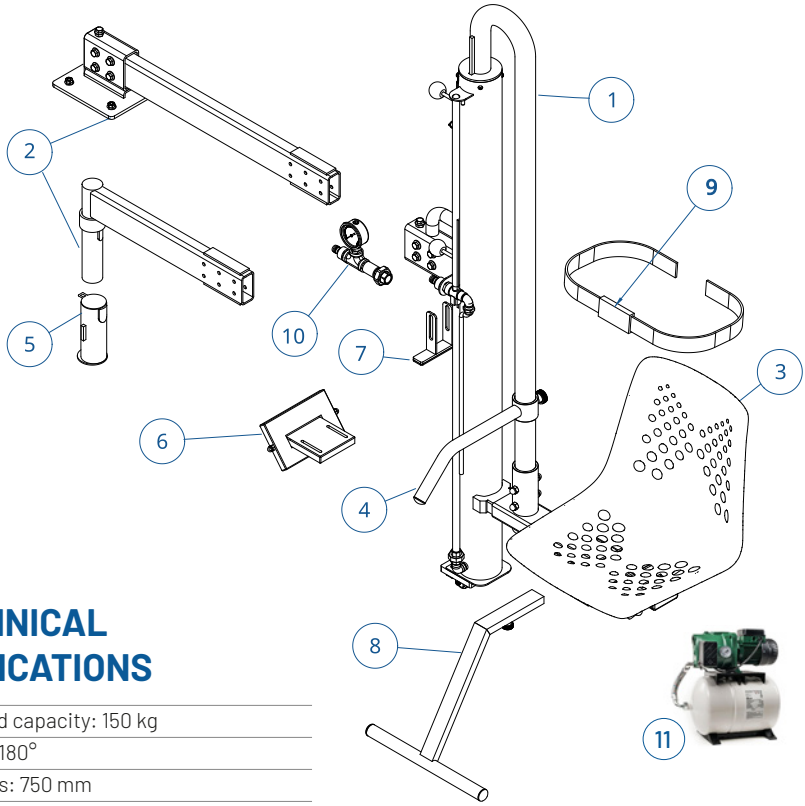

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Maximum load capacity: 150 kg
Swing angle: 180°
Turning radius: 750 mm
Stroke: 1050 mm
Pressure range: 3.5 to 5 bar
Anchor arm: 250–1200 mm (depending on size)
Minimum depth: 850 mm
Equipment weight (approx.): ~40 kg
Structure: AISI 316L stainless steel
Seat: Polypropylene
Water capacity/cylinder: 10 L
Lowering/raising time (empty): 90 / 20 s
Lowering/raising time (80 kg): 35 / 20 s

Optional accessories:

Safety belt (9)

Footrest (8)

Pressure gauge (10)

U-bracket (7)

Liner pad (6)

4. PACKAGE CONTENTS

Box 1: 1616 × 400 × 161 mm / 26-32 kg

ACCESS B5 lift (1)
Anchor arm* (2)

Box 2: 700 × 400 × 530 mm / ± 12 kg

Seat assembly (3)
Armrest (4)
Hardware
Embedded anchor base* (5)
Instruction manual
Tin of steel maintenance cream
U-bracket* (7)
Accessories

**Depending on installation type and arm size*

5. PRE-INSTALLATION

Before installing the lift, take the following points into account to ensure user safety and correct operation of the equipment.

Installation must be carried out by personnel with the necessary technical knowledge who have read and understood this manual beforehand.

Check and comply with the accessibility regulations in force in your region before installation.

Correct location

⚠ The lift must always be positioned at least 1 metre away from any architectural feature of the pool: steps, skimmers, lights, slides, etc.

⚠ Check that the minimum depth is 850 mm. 950 mm with a footrest.

ⓘ For public and community pools it is MANDATORY to make the supplementary equipotential bonding connection to the anchor base using the screw provided, in accordance with REBT ITC-BT-31.

ⓘ For salt-electrolysis pools, it is advisable to make the equipotential bonding connection to prevent oxidation.

✓ Preferably install in shallow areas so that an assistant can help the user from inside the water if necessary.

Mains water inlet

The lift requires a mains water inlet supplying a pressure of between 3.5 and 5 bar.

> If the pressure is below 3.5 bar: install a pressure booster pump.

> If the pressure is above 5 bar: install a pressure reducer.

Available accessories:
Pressure gauge (10)
Pressure booster kit (11)

6. LIFT INSTALLATION

The steps to follow for installing the lift are shown below and differ between the fixed or portable option depending on the anchor arm purchased.

⚠ Carry out all steps with the lift empty (unloaded).

Portable installation

The installation uses an anchor base embedded in the pavement, which ensures stability and firmness while allowing the lift to be removed when not in use and shared between several pool basins at the same facility.



What do you need?

Drill or hammer drill + Ø 75 mm core bit
Open-end and Allen wrenches
Spirit level
Marker
Waterproof mortar or chemical anchor


Check the size of the anchor arm purchased

Before starting, check the size of the anchor arm purchased and its two screwing options (position A or B):

S: 250 (A) or 300 mm (B)
M: 500 (A) or 550 mm (B)
L: 750 (A) or 800 mm (B)
Customisable: 1200 mm maximum (to size)

Installing the embedded anchor base


1. Mark the drilling point. Measure the chosen arm distance (A) from the edge of the pool. From this central point, mark a Ø 75 mm circle with the marker.

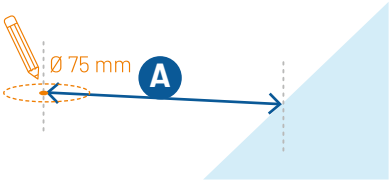


2. Drill the pavement until you obtain a hole Ø 75 mm in diameter and 170 mm deep.

⚠ Use protective gear while drilling. Vacuum up the dust before continuing.


3 Connect the equipotential bonding (if applicable). Before inserting the anchor base, connect the equipotential bonding conductor to the screw provided.

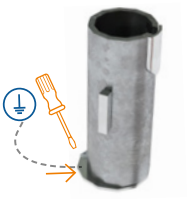


4 Insert the anchor base into the hole completely vertically, orienting the key slot towards the water.

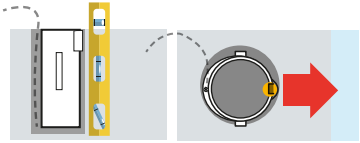

⚠The anchor base must not protrude above or sit below the level of the pavement.



*

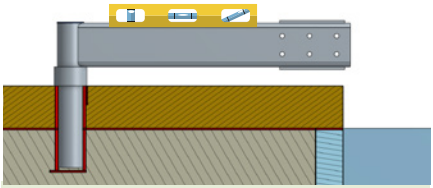


Secure only the base of the anchor for checking purposes. Insert the arm into the anchor base and check that it is completely flat and perpendicular to the pool wall. If it is not, you can correct the position of the embedded anchor base.

5 Fill the hole with waterproof mortar or chemical anchor. Ensure the position and verticality while it sets. Leave to dry according to the instructions for the sealant used (24-48 h).

⚠ Do not install the lift until the anchor base is completely dry.

Installing the lift

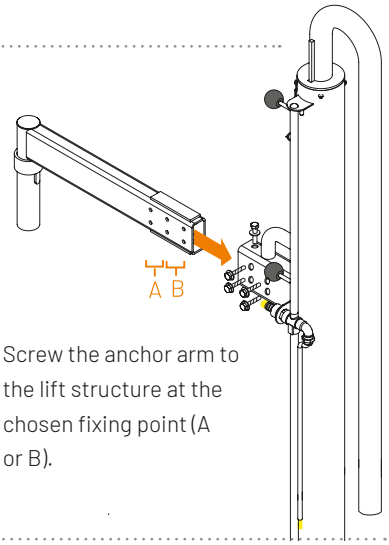


6 Screw the anchor arm to the lift structure at the chosen fixing point (A or B).


7 Remove the yellow protective caps from the mains water inlet and outlet.



8 Position the lift at the pool. Insert the anchor arm into the embedded anchor base.

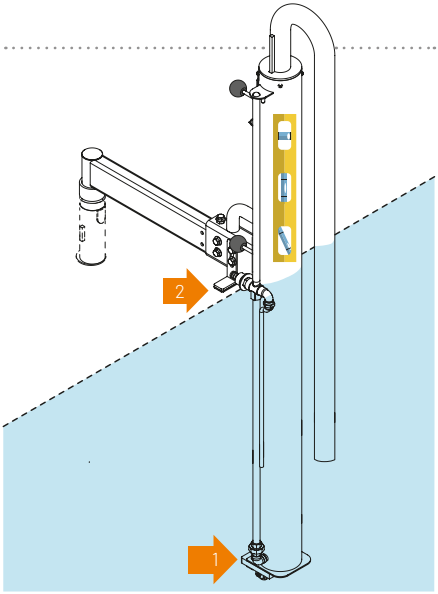



9 Check the verticality of the lift. Check that the support pad rests firmly against the pool wall and, using the level, check that the sleeve is completely vertical. If necessary, adjust the position of the support pad.




If the lift has a U-bracket, check that it rests correctly on the coping. If not, adjust its position.

10 Place the lift in the initial position (out of the water). Manually raise the lift shaft and insert the safety pin to lock it in position.

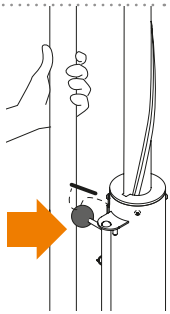

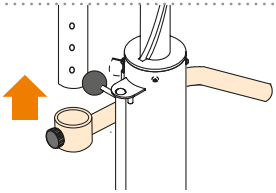

11 Insert the armrest onto the shaft, leaving it provisionally in a raised position.

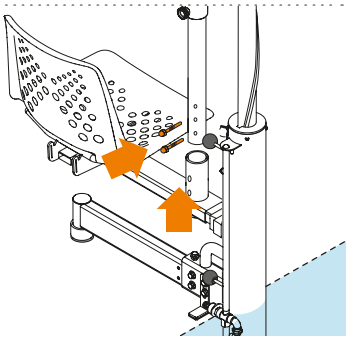


12 Fit the seat. Insert the seat assembly onto the shaft and secure it with the nuts. Remember there are two fixing positions available (high and low).

13 Adjust the height of the armrest.

The lift is ready for start-up. Continue at point 7.

Fixed installation


In cases where an embedded anchor base is not possible, the fixed installation using expansion screws can be chosen instead.

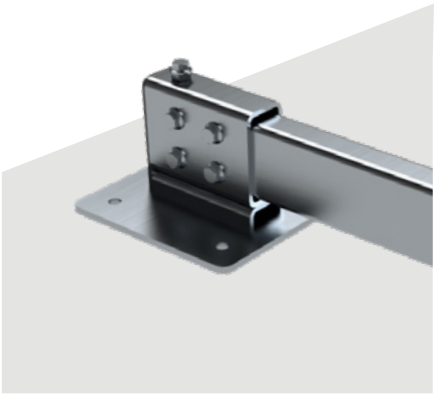

What do you need?

Hammer drill with SDS bit (Ø12)
Open-end and Allen wrenches
Spirit level
Marker
Expansion screws (4) (included)


Installing the lift

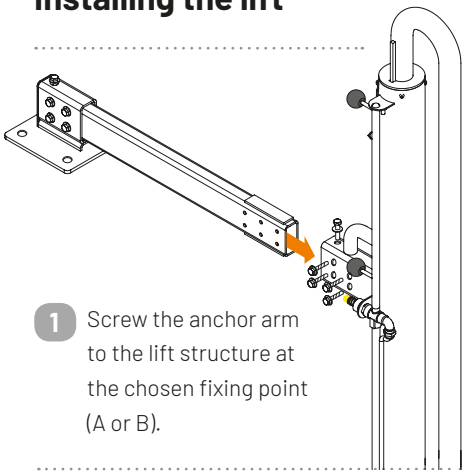


1 Screw the anchor arm to the lift structure at the chosen fixing point (A or B).

2 Remove the yellow protective caps from the mains water inlet and outlet.



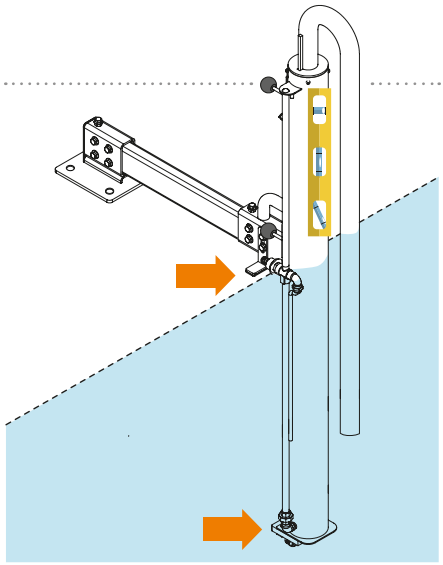


3 Position the lift at the pool. Check that the support pad rests firmly against the pool wall and, using the level, check that the sleeve is completely vertical. If necessary, adjust the position of the support pad.

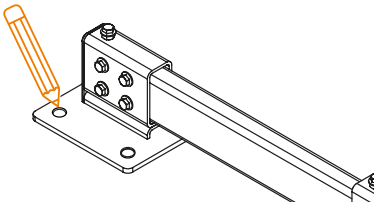

4 Mark the drilling points through the holes in the base.


5 Remove the lift and drill the marked points.

6 Connect the equipotential bonding (if applicable). Connect the equipotential bonding conductor to one of the four screws provided.

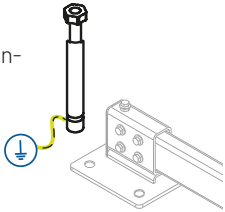


7 Position the lift and secure it without fully tightening.


8 Check the verticality of the lift again. Check that the support pad is resting properly and that the sleeve remains vertical, then carry out the final tightening in a diagonal pattern with even pressure.




Check that the U-bracket rests correctly on the coping. If not, adjust its position.

9 Place the lift in the initial position (out of the water). Manually raise the lift shaft and insert the safety pin to lock it in position.

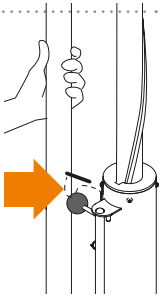

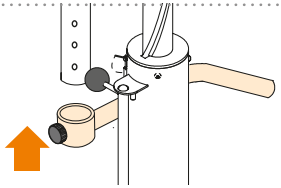

10 Insert the armrest onto the shaft, leaving it provisionally in a raised position.

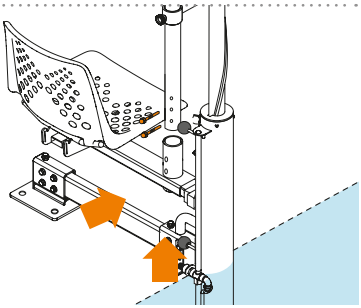


11 Fit the seat. Insert the seat assembly onto the shaft and secure it with the nuts. Remember there are two fixing positions available (high and low).

12 Adjust the height of the armrest.


The lift is ready for start-up. Continue at point 7.

⊘ If the fixed lift is removed, the holes in the pavement cannot be reused. Fill the old holes with mortar and drill in a new position.


7. START-UP

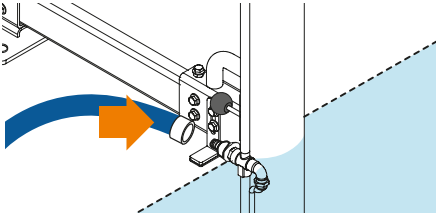

1 Connect the mains water inlet. Check that the pressure is between 3.5 and 5 bar.

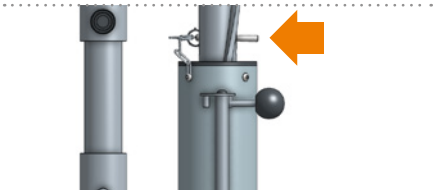

2 Wait for the circuit to fill and remove the safety pin.

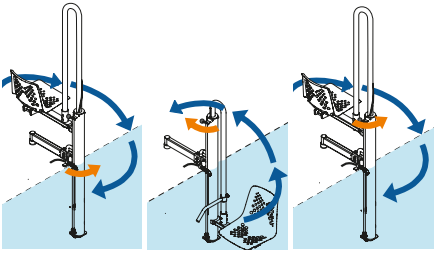

3 Perform 3–4 complete up-and-down cycles with the lift empty to bleed the hydraulic circuit. Check that the lift movement is smooth and free of fluctuations.

Checklist before first use

- ☐ Anchor base secure
- ☐ Yellow caps removed
- ☐ Sleeve level correct and support pad resting properly
- ☐ U-bracket resting on coping
- ☐ Water inlet connected
- ☐ Mains pressure checked (3.5 - 5 bar)
- ☐ Safety pin removed
- ☐ Empty cycles performed.
- ☐ Smooth movement with no fluctuations

Recommendations for the safety pin


ⓘ At the end of the day, insert the safety pin and close the mains water inlet. This releases the pressure in the circuit and extends the service life of the lift.

✓✓ In installations with little use, the pin can be inserted after each session. Always remember to perform 2–3 empty bleed cycles before using the lift again.


8. INSTRUCTIONS FOR USE

If fitted with accessories: fasten the belt and/or rest your feet on the footrest.


Entering the water

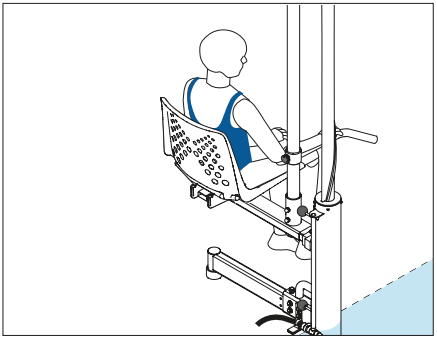


1 Sit on the lift seat. If using a wheelchair, position it parallel to the lift and slide across sideways. Make sure you are properly seated, upright and centred. Use the armrest for support.

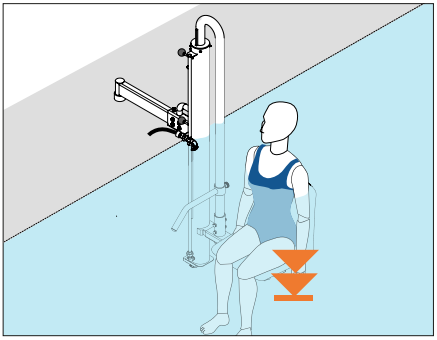

3 Once the movement has finished, enter the pool. If applicable, unfasten the belt, release yourself from the seat and float freely.

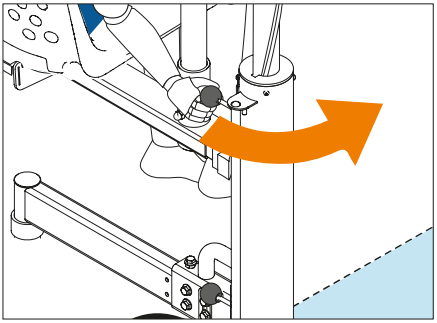

2 Start the descent. Check that the immersion area is clear. Turn the upper control to the right. The lift will rotate 180° and descend smoothly until the seat is submerged.

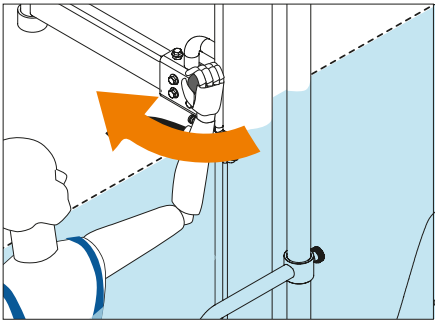

4 Raise the seat to the initial position. Turn the lower control to the left to return the seat to the raised position.

Always leave the seat out of the water when not in use.

Exiting the water

1. Operate the lift to lower the seat. Turn the lower control to the right so the seat is lowered into the water.

2. Get onto the seat. Once the seat has reached the end of its travel, sit on it with the help of the armrest. If fitted with accessories, fasten the belt and place your feet on the footrest.


3. Start the ascent. Turn the control to the left. The lift will rise and rotate to the poolside position.

4. Leave the seat.

Use with an assistant

The assistant must stand in a stable and safe position. After helping the user to sit down, they must stand behind the seat to operate the control.

The assistant must wait until the lift has come to a complete stop before transferring the user.

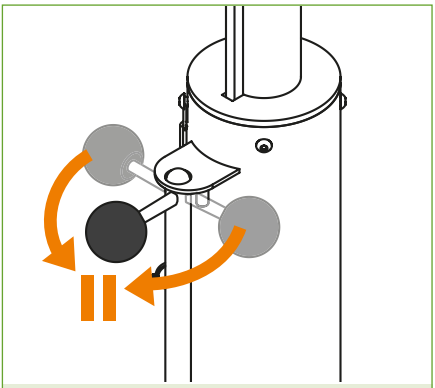

✓ The lift can be stopped at any time. To do so, turn either of the two controls to the central position.

Restrictions on use

⊘ Only one user at a time. Always seated, upright and centred on the seat.

⊘ Do not exceed the maximum permitted weight of 150 kg.

⊘ Minors require supervision from an adult.

⊘ Do not use if the mains pressure is outside the range of 3.5 to 5 bar.

✓ If the user needs additional support, fit the lift with the available safety accessories:

2-point safety belt. CJT51400E

Footrest. CJT51200E

9. MAINTENANCE TIPS

Following these tips is necessary to keep the warranty valid.

Daily



Remove the safety pin when connecting the mains water supply.



Always leave the seat out of the water when the lift is not in use.



Rinse the entire structure with plenty of pressurised fresh water.



Perform a minimum of two up-and-down cycles to prevent scale build-up.



At the end of the day, insert the pin and close the water supply valve.



Make sure the pool water has correct chlorine and pH levels. If not, remove the lift.

Weekly



Wipe the entire lift with a clean, damp microfibre cloth to remove limescale deposits or residue.

Quarterly



Carry out anti-rust treatment. Apply the steel cream (sample supplied) over the entire structure with a brush. Leave to act for at least 3 hours (maximum 10 h). Rinse with pressurised fresh water.

Annual



Carry out a full technical inspection by qualified personnel following the ACCESS Assisted Review Guide at least once a year. (see section 13).

Recommendations



Whenever you notice surface rust formation or limescale stains, apply the steel maintenance cream.



During periods of inactivity (more than 2 months), apply the full steel treatment. If your installation is portable, remove it from the pool and store it in a dry, protected place.



In the event of frost risk, protect the lift or remove it.

10. TROUBLESHOOTING

Water leaking

Worn seals → Replace the seals. Seal kit: ACC00F212.

Solid particles inside the sleeve body → Remove the sleeve and clean the assembly. Install a filter on the mains connection.

Water overpressure (> 5 bar) → Install a pressure reducer.

Does not rise

Insufficient mains pressure (< 3.5 bar) → Check that the pressure is within range (3.5–5 bar).

Mains inlet poorly connected → Make sure the inlet is properly connected and the shut-off valve is open.

Circuit blocked → Disassemble and clean the connectors and water inlets.

Incorrect control position → Make sure the control bar has completed its full travel.

Yellow caps not removed → Remove the protective caps.

Does not lower

Safety pin inserted → Check that the pin has been removed.

Incorrect control position → Make sure the control bar has completed its full travel.

Scale build-up in the sleeve or guide rail → Clean the guide rail, the shaft and the sleeve. Install a filter on the mains connection.

Corrosion

Corrosion spots → Apply the steel cleaning cream to the area. Leave to act for 2–3 hours. Clean with plenty of pressurised fresh water.

Areas with corrosion → Brush gently with a metal-bristle brush. Apply the cream and leave to act for 2–3h. Clean with fresh water. Repeat the process after 15 days.

⚠ If the problem persists after applying the solutions indicated, do not use the lift. Contact Blautec technical support: (+34) 93 805 24 47 · sat@blautec.com

11. WARNINGS

> The lift is designed strictly for people with reduced mobility and must be used for this purpose.

> The user must be alone and must always use the lift seated upright and centred. Minors and users with special needs require supervision during use.

> The lift must not be used with a weight exceeding the permitted limit (150 kg).

> Do not force the actuating bar beyond its travel range.

> At rest, always leave the lift seat out of the water.

> Do not use the lift with a mains pressure above 5 bar or below 3.5 bar.

> Carry out the necessary periodic maintenance and inspections. See point 14.

> Remove the lift from the water during corrective treatments such as shock chlorination.

⊘ NO part of the lift must be modified or replaced. Any tampering will void the warranty and the CE marking.

⊘ Only seal replacements may be carried out, and always with official spare parts.

⊘ Do not use the lift if it is damaged. Report it to the maintenance service.

12. INTENDED USE, CONTRAINDICATIONS AND EMERGENCY

Intended use

The ACCESS B5 is designed to facilitate independent or assisted access to the water for people with reduced mobility in pools. The user travels in a seated position.

Contraindications

Do not use this lift if the user:

> Cannot remain seated in a stable, upright position, even with the safety belt.

> Weighs more than 150 kg.

> Has a condition that prevents them from tolerating immersion in water.

Always consult a healthcare professional before first use if you have any doubts about the suitability of the equipment for the user.

Emergency procedure (independent use)

If the lift stops during descent or ascent and the user cannot complete the cycle:

Stay calm. Do not try to get out of the seat without assistance. Call an assistant, the lifeguard, or activate the facility's alarm device.

The assistant can operate the control to complete the movement.

✓ For independent use, it is recommended to have an emergency call system accessible from the lift.

13. INSPECCIÓN TÉCNICA

El elevador debe someterse a una inspección técnica anual realizada por personal cualificado. Esta inspección debe quedar registrada en el libro de inspecciones del equipo de este manual.

Puntos de inspección

☐ Estado visual general. Ausencia de partes torcidas, dañadas o deterioradas.

☐ Corrosión. Sin puntos de óxido profundo, agujeros o desprendimiento de metal.

☐ Soldaduras. En buen estado, sin partes abiertas, desoldadas, agrietadas o desprendidas.

☐ Carriles de translación. Chaveta y eje libres de depósitos de cal o defectos.

☐ Anclajes y sujeciones. Toda la tornillería apretada.

☐ Sistema hidráulico. Realiza 3 ciclos de subida y bajada sin pérdidas de agua.

☐ Documentación. Etiquetas identificativas legibles. Libro de inspecciones al día.

☐ Prueba con carga. Realiza 1 ciclo completo con carga máxima sin fugas, enganches ni anomalías.

☐ **Si todos los puntos son correctos, el técnico firma el informe y coloca la etiqueta de conformidad en el equipo.**

Si se detectan incidencias, antes de contactar SAT consulte el apartado 10 del manual. Si el problema persiste contacta con el servicio técnico en sat@blautec.com

13. TECHNICAL INSPECTION

The lift must undergo an annual technical inspection carried out by qualified personnel. This inspection must be recorded in the equipment's inspection log included in this manual.

Inspection points

☐ *General visual condition. No bent, damaged or deteriorated parts.*

☐ *Corrosion. No deep rust spots, holes or metal detachment.*

☐ *Welds. In good condition, with no open, unwelded, cracked or detached sections.*

☐ *Guide rails. Key and shaft free of limescale deposits or defects.*

☐ *Anchors and fastenings. All hardware tightened.*

☐ *Hydraulic system. Performs 3 up-and-down cycles with no water loss.*

☐ *Documentation. Identification labels legible. Inspection log up to date.*

☐ *Load test. Performs 1 complete cycle at maximum load with no leaks, snagging or anomalies.*


☐ ***If all points are correct, the technician signs the report and affixes the conformity label to the equipment.***

If any issues are detected, before contacting technical support check section 10 of this manual. If the problem persists, contact technical service at sat@blautec.com

DESPIECE / EXPLOTED VIEW

1. CJT50100F **Camisa**
   Sleeve
2. CJT51800E **Pasador de seguridad**
   Safety pin
3. CJT50200E **Barra accionamiento**
   Drive bar
4. GA18200 **Conector reducción macho 1/2 x 3/8**
   Male reducer connector
5. GE7245020 **Reducción macho 1/2 3/8**
   Male reducer
6. CJT50300E **Cjt. grifo alimentación**
   Feed tap assembly
7. STA406030 **Tornillo M6x30 DIN 912**
   M6x30 screw
8. STA1006 **Hembra M6 autoblocante**
   M6 self-locking female
9. ACC00X250 **Patín** - tope pared
   Slider - wall stopper
10. CJT50400E **Conjunto rueda inferior**
    Lower wheel assembly
11. ACC00F212 **Kit de Juntas**
    (Incluye junta + 8 tornillos)
    Seal kit - Includes seal + 8 screws
12. CJT50500F **Eje soporte**
    Support shaft
13. STA42010 **Hembra ciega M10**
    Blind female M10
14. ACC00X061 **Tapón Ø48**
    Plug Ø48
15. CJT50600E **Conjunto estructura silla**
    Chair structure assembly
16. SBC50601E **Tornillo anclaje silla-eje**
    Chair-to-shaft anchor bolt
17. CJT50800E **Reposa Brazos**
    Armrests
18. AS100X016 **Silla (naranja)**
    Chair (orange)
    Blanca / White AS100X016B
19. STA41008 **Hembra autoblocante M8**
    M8 self-locking female
20. ACC00X248 **Embolo pistón eje**
    Piston rod plunger
21. STA408080 **Tornillo M8x80 DIN 912**
    M8x80 DIN 912 screw
22. ACC00X229 **Tubo final carrera**
    Limit switch tube
23. STA481016 **Tornillo M10x16 DIN 6921**
    M10x16 DIN 6921 screw
24. ACC00X238 **Tapeta pistón guía**
    Guide piston cover

Consulta la última versión
Check for the latest version

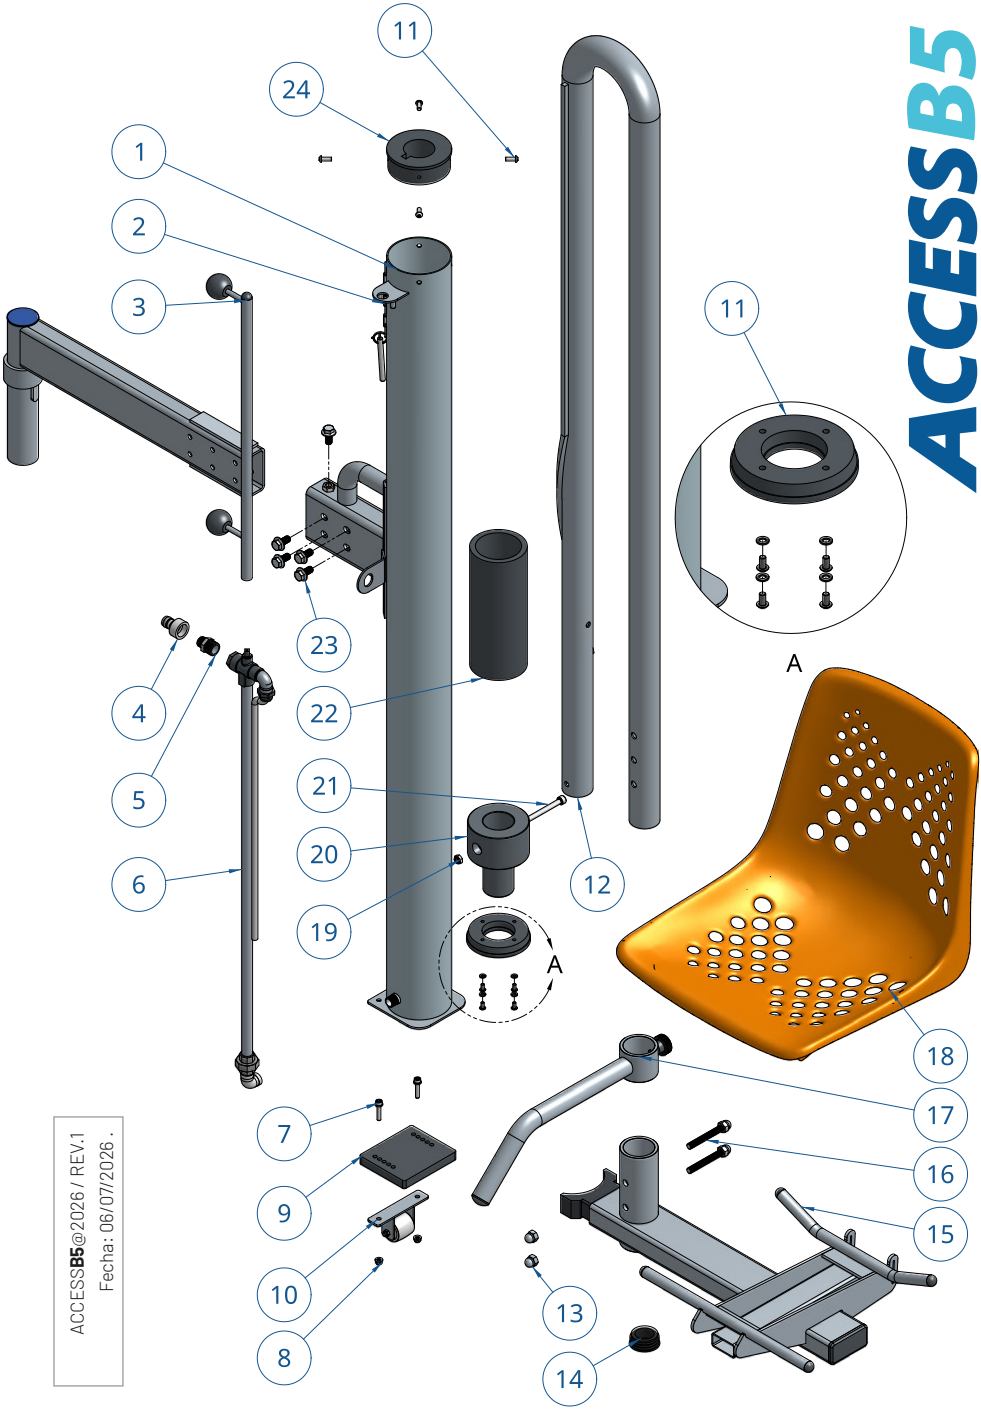

ACCESS**B5**@2026 / REV.1
Fecha: 06/07/2026 .

Registro de inspecciones / *Inspection log*

001	Pruebas realizadas por / *Tests conducted by*	Fecha / *Date*
	Firmado y certificado por / *Signed and certified by*	Firma / *Signature*
002	Pruebas realizadas por / *Tests conducted by*	Fecha / *Date*
	Firmado y certificado por / *Signed and certified by*	Firma / *Signature*
003	Pruebas realizadas por / *Tests conducted by*	Fecha / *Date*
	Firmado y certificado por / *Signed and certified by*	Firma / *Signature*
004	Pruebas realizadas por / *Tests conducted by*	Fecha / *Date*
	Firmado y certificado por / *Signed and certified by*	Firma / *Signature*
005	Pruebas realizadas por / *Tests conducted by*	Fecha / *Date*
	Firmado y certificado por / *Signed and certified by*	Firma / *Signature*
006	Pruebas realizadas por / *Tests conducted by*	Fecha / *Date*
	Firmado y certificado por / *Signed and certified by*	Firma / *Signature*

Registro de inspección inicial / *Inspection log*

000		
	Pruebas realizadas por / *Tests conducted by* **Blautec, fabricación**	Fecha / *Date*
	Firmado y certificado por / *Signed and certified by* **Comercial Blautec**	Firma / *Signature*

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Fabricante:

Razón social: Comercial Blautec, SL
Dirección: C/Lecco, 9 · 08700 Igualada (BCN)
País: España
CIF: B-59156034

Declara que el producto identificado:

Modelo: ACCESS B5.

Tipo: Elevador con movimientos de elevación y giro hidráulicos para facilitar el acceso y salida de personas con movilidad reducida en piscinas. Accionamiento hidráulico manual / por presión de red, sin componentes eléctricos ni electrónicos.

Capacidad máxima: 150 Kg

Accesorios: Cinturón, reposapiés.

Número serie:

Año de fabricación:

MARCO LEGAL DE APLICACIÓN

Declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que la máquina es conforme con las disposiciones pertinentes de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas, transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante el RD.1644/2008.

NORMAS ARMONIZADAS APLICADAS

La conformidad con los requisitos esenciales de seguridad y salud se ha demostrado, entre otros medios, mediante las siguientes normas armonizadas:

UNE-EN ISO 12100:2012

UNE-EN ISO 13849-1:2023

UNE-EN ISO 4413:2011

UNE-EN ISO 14118:2018

UNE-EN IEC 61310-1:2008

Esta declaración se emite en el marco de la Directiva 2006/42/CE, aplicable a las máquinas introducidas en el mercado o puestas en servicio antes del 20 de enero de 2027, fecha a partir de la cual el Reglamento (UE) 2023/1230 pasará a ser de aplicación general.

BLAUTEC®

Comercial Blautec, SL

C/Lecco, 9 . Pol. Comercial "Les Comes"
08700 Igualada (Barcelona) SPAIN
(+34) 93 595 18 36
access@blautec.com
www.accessiblepool.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Diseño, fabricación,
comercialización y postventa