




ES - MANUAL DEL USUARIO - Conserve este manual, contiene información útil a lo largo de la vida del producto

Practique el uso de este equipo (ver párrafo “Uso”)

Se recomienda encarecidamente consultar los videotutoriales accesibles con el código QR adyacente antes de usar este equipo.

Observaciones generales:


Esta prenda puede ser usada por un usuario cuyo peso y contorno de pecho se sitúan en el rango indicado en la camiseta y cuya talla se adapta a la de la prenda. Se activa automáticamente en caso de caída al agua en 5 segundos, se infla y asegura darle la vuelta a su usuario en menos de 5 segundos, incluso estando inconsciente, vías respiratorias despejadas. Esta prenda, cuando se usa correctamente, reduce el riesgo de ahogamiento, no garantiza el rescate.

Advertencia: En ambientes fríos, la inflación puede ser más lenta y puede resultar en un rendimiento más bajo.

Este producto no es adecuado para nadar.

Cumple con el reglamento UE 2016/425 y certificado por experto independiente según protocolo ESEJE-001 del 02/2023. Certificado por ALIENOR CERTIFICATION n° 2754, ZA du Sanital, 21 rue Albert Einstein, 86100 CHATELLERAULT, Francia, y comprobado según módulo C2.

La declaración de conformidad UE está disponible en el sitio: www.floatee.co/fr/support

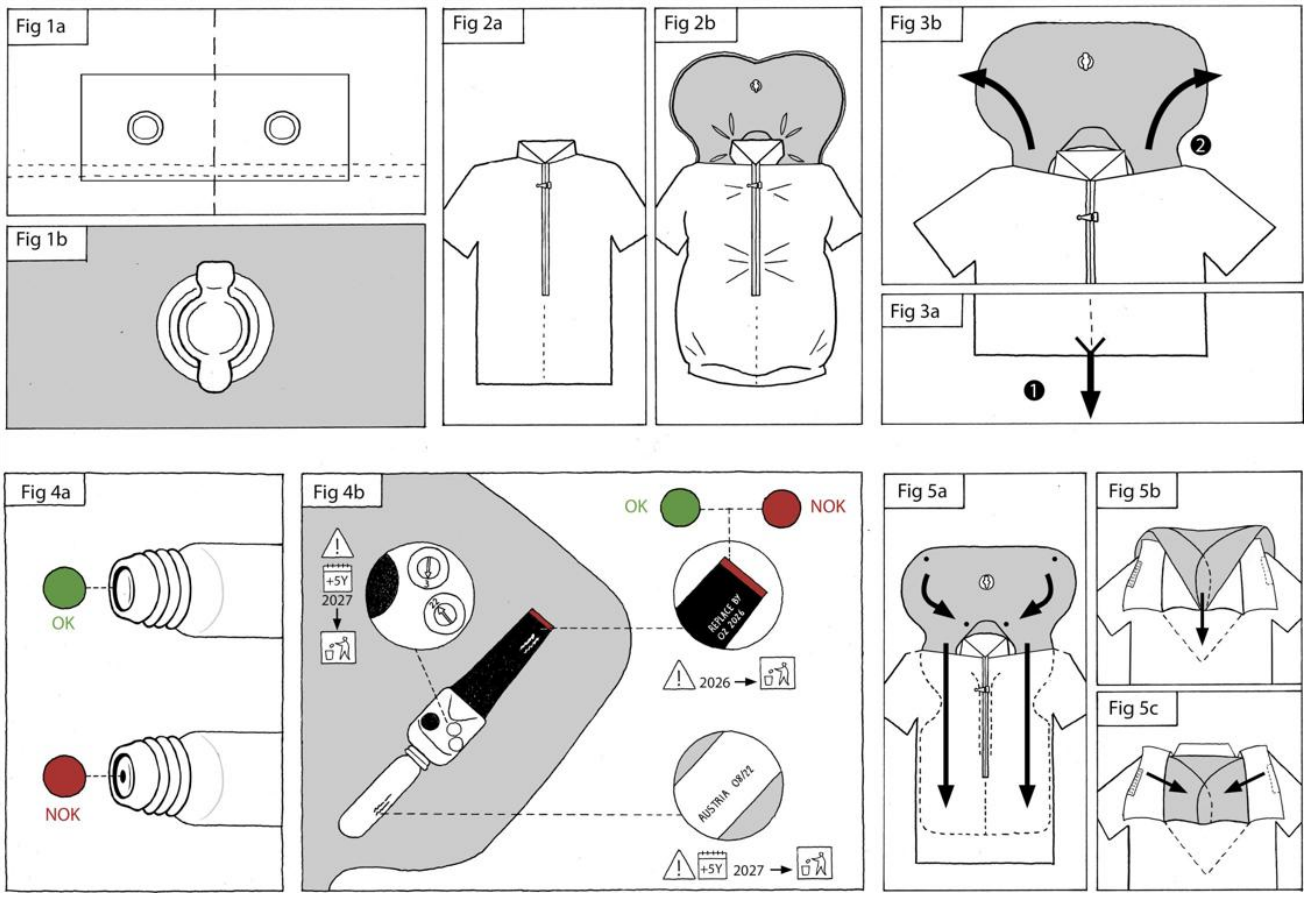

Uso

ADVERTENCIA: ¡PROHIBIDO SU USO EN LA NAVEGACIÓN!

Este producto no debe utilizarse en un barco ni para ninguna actividad náutica en ningún tipo de agua. No sustituye a un chaleco salvavidas homologado para la navegación.

Este producto está diseñado exclusivamente para su uso en tierra en las proximidades de piscinas o cuerpos de agua libres de corrientes, mareas y olas. ADVERTENCIA: ningún sistema garantiza el 100% de protección contra los ahogamientos. Este producto no reemplaza la supervisión constante y permanente de un adulto. No omita ningún componente. Esta prenda debe estar completamente inflada para realizar su función (fig. 2). Enseñar al niño a flotar en este equipo.

La camiseta debe estar bien ajustada, elegir la talla de camiseta adaptada a la morfología del usuario. Practicar el uso de este equipo. Abra la cremallera en la parte delantera de la camiseta (preste atención a la dirección del enhebrado), pasar los brazos del niño por las mangas y cerrar la cremallera y el mosquetón. Compruebe que la parte inflable no esté torcida en la camiseta. Compruebe antes de cada uso que el indicador del detector soluble esté en verde y que la capsula de CO_2 esté bien atornillada, que la válvula de desinflado de la parte trasera de la camiseta esté cerrada y que los botones de presión que unen la parte inflable a la camiseta estén correctamente sujetos (fig. 1). Si el indicador del detector soluble está en rojo o si una de las partes caducables ha caducado (fig. 4b), proceda al reemplazo del gatillo antes de cualquier uso, siguiendo cuidadosamente las informaciones provistas con la recarga.

Sólo las recargas Floatee FL100NK Recharge son compatibles para este producto.

No usar como cojín.

No use la prenda debajo de otra prenda, esto evitaría la activación y/o el inflado total.

Talla		Peso	Tamaño del pecho
1 - 2	Años	10 - 13 kg	50 - 53 cm
2 - 3		12 - 16 kg	52 - 55 cm
3 - 4		14 - 18 kg	54 - 57 cm
4 - 5		16 - 21 kg	56 - 59 cm
5 - 6		18 - 25 kg	58 - 63 cm

Almacenamiento / Lavado / Mantenimiento: el mantenimiento debe realizarse al menos una vez al año antes de la temporada de verano (con más frecuencia en caso de uso intensivo)

• Esta prenda debe guardarse en un lugar seco, lejos de la luz solar y del calor.

- Después de cada humidificación, asegúrese de quitar la parte inflable, enjuagarla con agua limpia (no lavar con lavadora, de lo contrario se inflará) y secarla lejos del calor y la luz solar.
- Cuidado, lavar la camiseta con lavadora puede degradar las propiedades anti-UV, lavar a 30°C como máximo.
- Durante el mantenimiento, realice los siguientes pasos y refiérase al código QR en el manual para ver el video tutorial:
- Retire los botones de presión y saque la parte inflable de su alojamiento por la parte posterior del collar (fig. 3).
- Compruebe la ausencia de desgaste o abrasión en la parte inflable y la integridad de las costuras de la camiseta.
- Destornille la capsula de CO_2 y compruebe que no está perforada y no presenta manchas de óxido (fig. 4a) y luego vuelva a atornillarla.
- Verifique las fechas de caducidad de los elementos: la fecha de caducidad del detector soluble está escrita en éste (fig. 4b) y en todos los casos la vida útil de la parte inflable no puede exceder los 5 años como máximo a partir de la fecha de fabricación escrita en la parte inflable.
- Informe la fecha de revisión, así como las fechas de caducidad, en la etiqueta prevista a tal fin.
- Si alguna de las comprobaciones anteriores no es satisfactoria, consulte a un profesional o proceda a reemplazar la parte en cuestión. De lo contrario, vuelva a empaquetar la parte inflable dentro de la camiseta (fig. 5), pasar el detector soluble por dentro del asa elástica, comprobando que la parte inflable no esté torcida antes de colocar los botones de presión y cerrar el alojamiento en la parte posterior del collar.

Recarga

Esta prenda está equipada con una capsula de CO_2 con una masa de 16 gramos. Sólo las recargas Floatee FL100NK Recharge son compatibles para este producto. Después de 10

inflados, proceda a reemplazar el producto completo. Advertencia: las capsulas de gas pueden ser peligrosas, debe mantenerlas alejadas del calor, fuera del alcance de los niños y usarlas con precaución. El producto es reutilizable: **sólo es necesario cambiar el detector soluble y la cápsula de gas después de una activación.**